

Trä u-listerna på luckan.


Lyft luckan på plats på rälsen

Drag därefter ut u-listerna mot stolparna.

Fäst sedan u-listerna i luckans vertikala profil.

ÖBS, infästning skall göra i den yttre

halvan av den vertikala profilen.

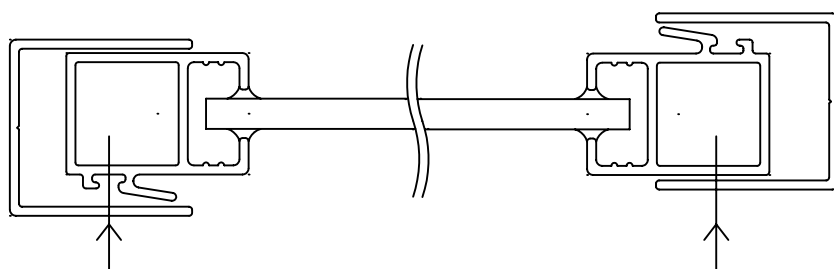

GLASA INGLASNING

Montageprincip för fast lucka.

SKANDINAVISKA PROFILSYSTEM AB

Centrumvägen 9

834 32 Brunflo

Tel: 063-21520 Fax: 063-21565

Ritad av
CN

2004-05-17

Order nr.