

# **MONTAGEANVISNING**

## **GLASA**

### **ALTANINGLASNING**



**Du behöver följande verktyg:**

**Måttband**

**Krysskruvmejsel**

**8 mm Led/fast nyckel**

**Borr 4,2 + 5,5 + 13 mm**




**Vattenpass**

**Märkpenna**

**Borrmaskin**

# Börja med att kontrollera att alla profiler och partier finns med i leveransen.

Innehåll:	Längd	Antal
1 Bakre bärlina		st mm
2 Främre bärlina		st mm
3 Bakre stolpar		st mm
4 Främre stolpar		st mm
5 Mittstolpe		st mm
6 Takstolar		st mm
7 Panelparti		st mm
8 Hörnparti		st mm

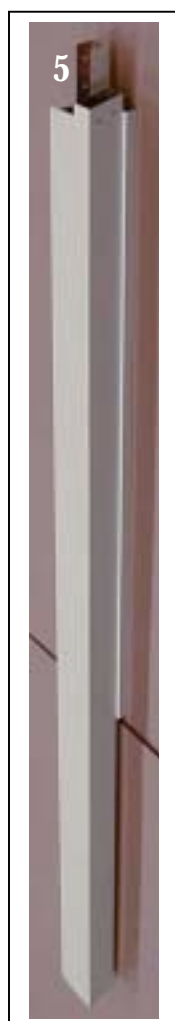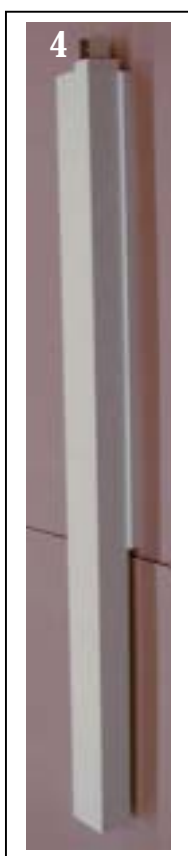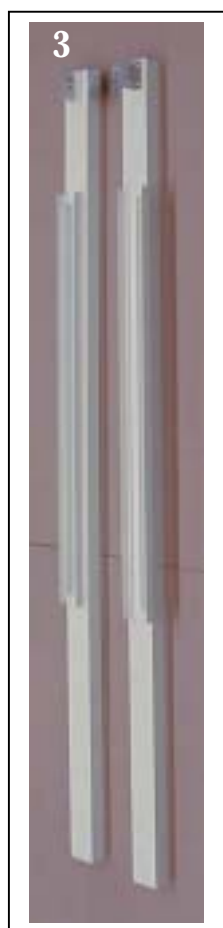

1



## Innan montaget påbörjas skall du kontrollera att husväggen och golven är raka samt i väg.

Om det inte är så måste detta justeras innan stommen kan monteras.

Börja med att montera ihop bärlinorna (fig 1). Skruven i montagepåse nr. 1.

Sätt sedan ihop de bakre stolparna med den bakre bärlinan (fig 2). Påse nr. 2.

Res upp dessa mot husväggen och märk ut var infästningar skall göras. Infästningar kan göras under vinklarna avsedda för takstolarna, för att få dessa dolda. Observera att bärlinan skall fästas i regelverket i husväggen. Om regler inte återfinns mittför dessa vinklar skall infästning även göras i husets regler.

Förborra, bärlina och stolpar där infästning skall göras, med 5,5 mm borrh rakt igenom profilerna. Borra sedan med 13 mm borrh genom endast den första profil-väggen. Detta innebär att infästning i husväggen görs i profilväggen närmast huset. Det stora hålet täcks med plastproppar som finns i påse nr. 3.

Se till att använda rätt skruv för hållfasthet och underlag i just ditt hus. Denna skruv medföljer ej i GLASA´s leverans.

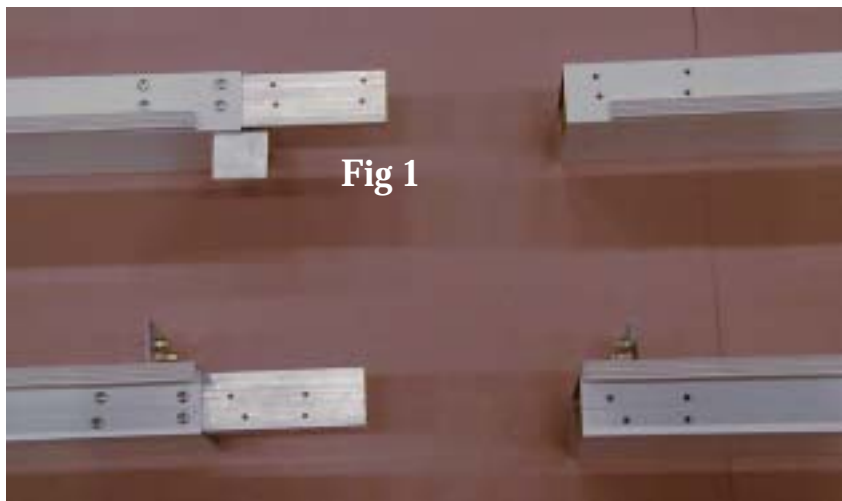


Fig 2



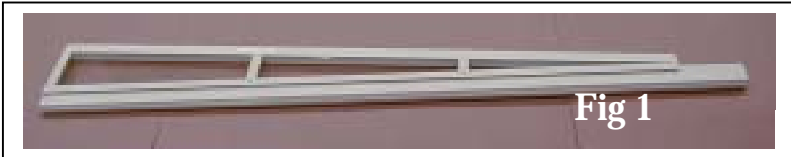


Fig 1

**Montera glaskilarna (fig 1) (som sitter ihop med den yttersta takstolen) mellan den bakre och främre stolpen enligt märkning (fig 2). Påse nr. 2.**



Fig 3

**Montera den främre bärlinan och mittstolpen enligt märkning. (fig 3)**



Fig 4

**Lägg ut golvrälsar där det skall vara dörrar och lyft panelpartier på plats där det skall vara fönster. Se ritning. (fig 4)**

**Mät in stolparna enligt ritning. (fig 5)**

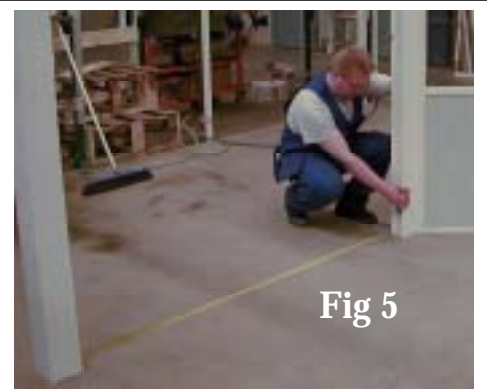


Fig 5



Fig 6

**Kryssmät stommen. (fig 6)**

**Kontrollera att allt passar och att stolparna står i lod. (fig 7)**

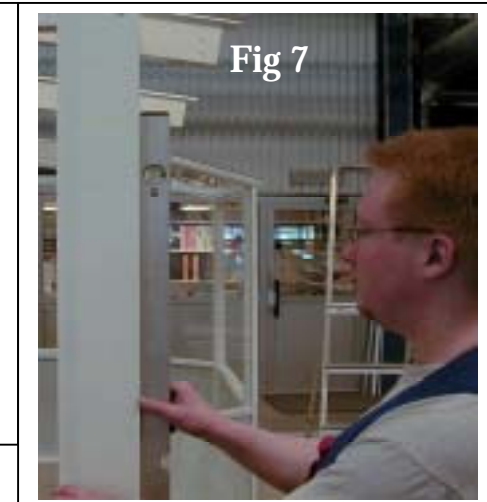


Fig 7

**Rita runt stolparna.  
(fig 1)**


**Lyft sedan konstruktionen åt  
sidan.**



**Montera golvvinklarna. (fig 2)  
Påse nr. 4.  
Skruv till golvinfästning ingår ej.**

**Lyft sedan tillbaka konstruktionen.**

**Se till att golvrälsarna är på plats.  
(fig 3.1)  
Borra genom stolpe och golvvinkel med  
4,2 mm borr.  
(om du har beställt sneda hörn, se  
bilaga)  
Skruva fast stolparna i golvvinklarna.  
(fig 3.2). Påse nr. 4.**

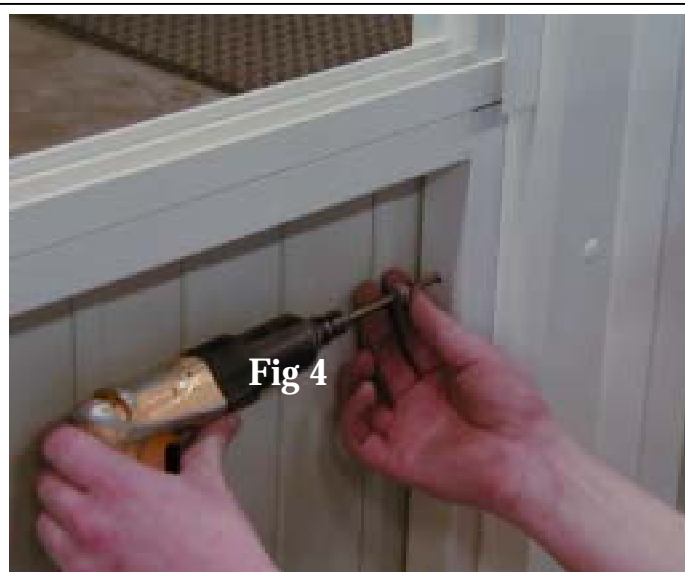


**Skruva fast panelpartierna i stolparna  
och i golvet. (fig 4)  
Påse nr. 5.**



Om du har beställt burspråk, se separat montagebilaga.

Fig 1

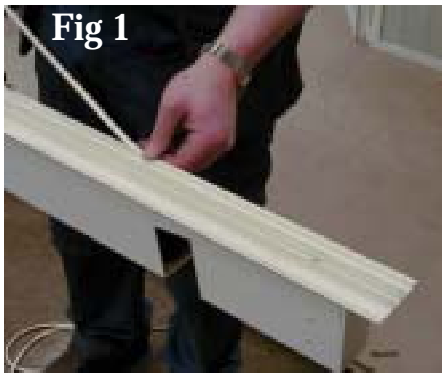

Tryck fast gummilisten i takprofilen som är monterad på takstolarna. (fig 1)  
Tips ! Blöt gummilisten i såpvatten.

Montera takstolarna enligt märkning. (fig 2)  
Påse nr. 7

Fig 2



Innan taket monteras (se separat montageansvisning) skall ev. kottlingar monteras.  
Märk ut mitten på alla takstolar (vid behov av en kottling). (fig 3)  
Skruva sedan fast dem med den självborrande skruven (fig 4). Påse nr. 9

Fig 3



Fig 4



Fig 5



Efter att rälsar är fastsatta (enligt separat montageanvisning) bör man täta samtliga montageskarvar med silicone.  
Täta även utvändigt mot golvet om så behövs.

En viktig detalj är att täta ändarna på rälsarna mot u-listerna (fig 5)

# MONTAGETILLBEHÖR

1 st      Siliconehandtag inkl. 1 st tub silicone.

\_\_\_\_m    Gummilist till takprofiler.

## Montagepåse nr:

1. Skruv 4,8x16 + kryssbits till hopsättning av bärlinorna.
2. Skruv M6x20 + insexnyckel + bricka + täckpropp till stomme.
3. Täckpropp för 13 mm hål.
4. Golvvinklar + skruv 4,8x32 + bricka + täckpropp till stolpe samt bakkant yttre takstol.
5. Skruv 4,8x50 + bricka + täckpropp till panelbitar.
6. Skruv 4,8x32 till golvräls
7. Skruv M6x50 till takstolar
8. Skruv 6,5x50 till tak + skruv 4,8x16 till dränageprofil i tak.
9. Själborrande skruv 4,8x16 till kottlingar mellan takstolar.
10. Handtag till skjutluckor.
11. Täckbrickor till hörn på skjutluckor.

## Om hörnparti:

12. Skruv 4,8x70

## Om burspråk:

13. Skruv 4,8x70 till burspråksgavlar mot stomme.
14. Skruv 4,8x16 till framkant burspråk.
15. Skruv 4,8x32 + gummidistans + brickor + täckpropp till glastak
16. Skruv 4,8x32 + bricka + täckpropp till bakkantslist glastak

**Montageskruv för att fästa stommen i husvägg och golv ingår ej i leveransen eftersom material att skruva i varierar.**

**Prata med ex. din byggvaruhandlare om vilken sorts skruv som just du skall använda när du skruvar fast stommen.**

**Lycka till.**

# **MONTAGEANVISNING**

## **GLASA**

### **ALTANINGLASNING**

#### **BURSPRÅKSBILAGA**





**OBS Hörnstolpe och mittstolpe sitter monterat ihop med burspråksgavlarna.**

**Ställ burspråksfronten på plats.  
(fig 1)**



**Skruva ihop burspråksfronten och gavlarna.  
Påse nr. 14. (fig 2)**

**Skruva fast burspråket i golvet.**

**Vik ner distansblecken i burspråkshörnen.  
(fig 3)**



**Fig 4**




**Trä ner täcklisten i spåret. Distansblecken skall spänna mot täcklisten så att den sitter fast.**

**(fig 4)**

**Var försiktig så att du inte får veck på täcklisten.**

Lyft med stor försiktighet dit  
burspråkstaket på plats.

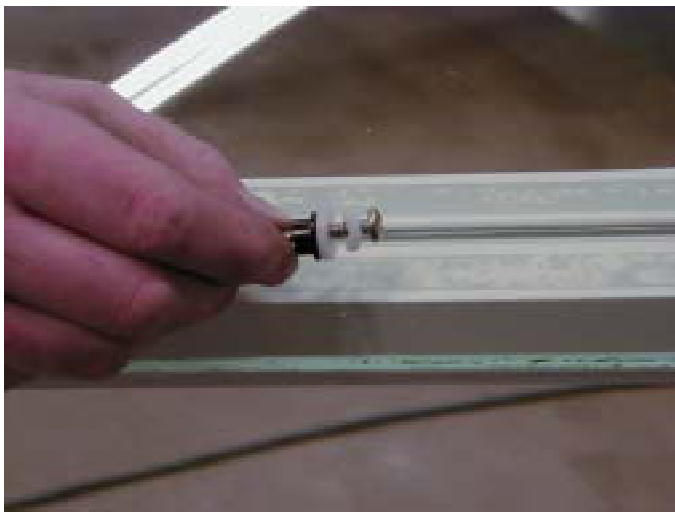

**Trä tillbehören på skruven.  
Påse 15.**

**Skruva försiktigt fast glaset.**



**Skruva fast listen i bakkant på  
takets med skruv från påse 16.**